



## Процедура обновления встроенного ПО (firmware) в контроллерах Optimus Drive


Откройте среду программирования Optimus Drive PLC Soft и установите связь с контроллером по встроенному последовательному порту. Интерфейс Ethernet для обновления встроенного ПО использовать нельзя.

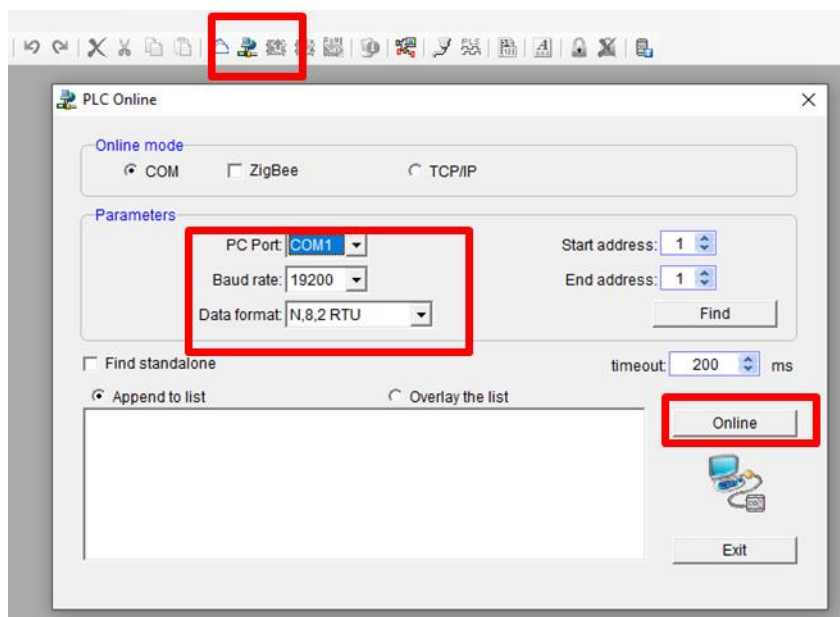


Далее в меню **PLC** выберите пункт **PLC Firmware upgrade**:

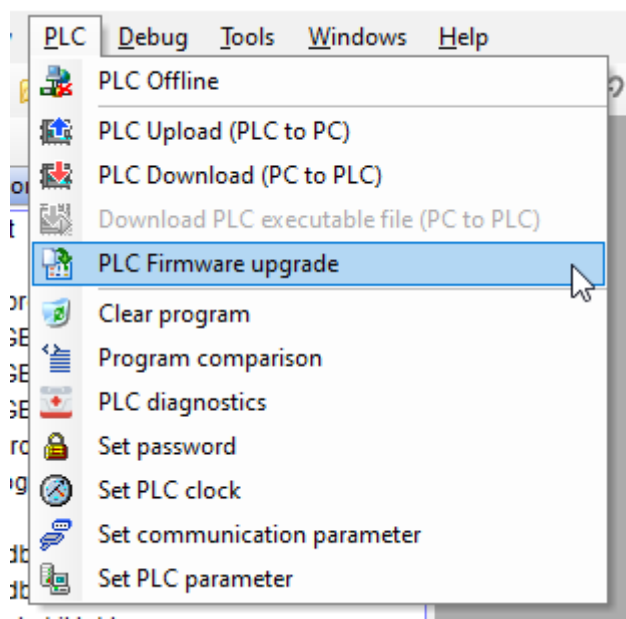

В открывшемся окне выберите нужный файл прошивки по названию ЦПУ:

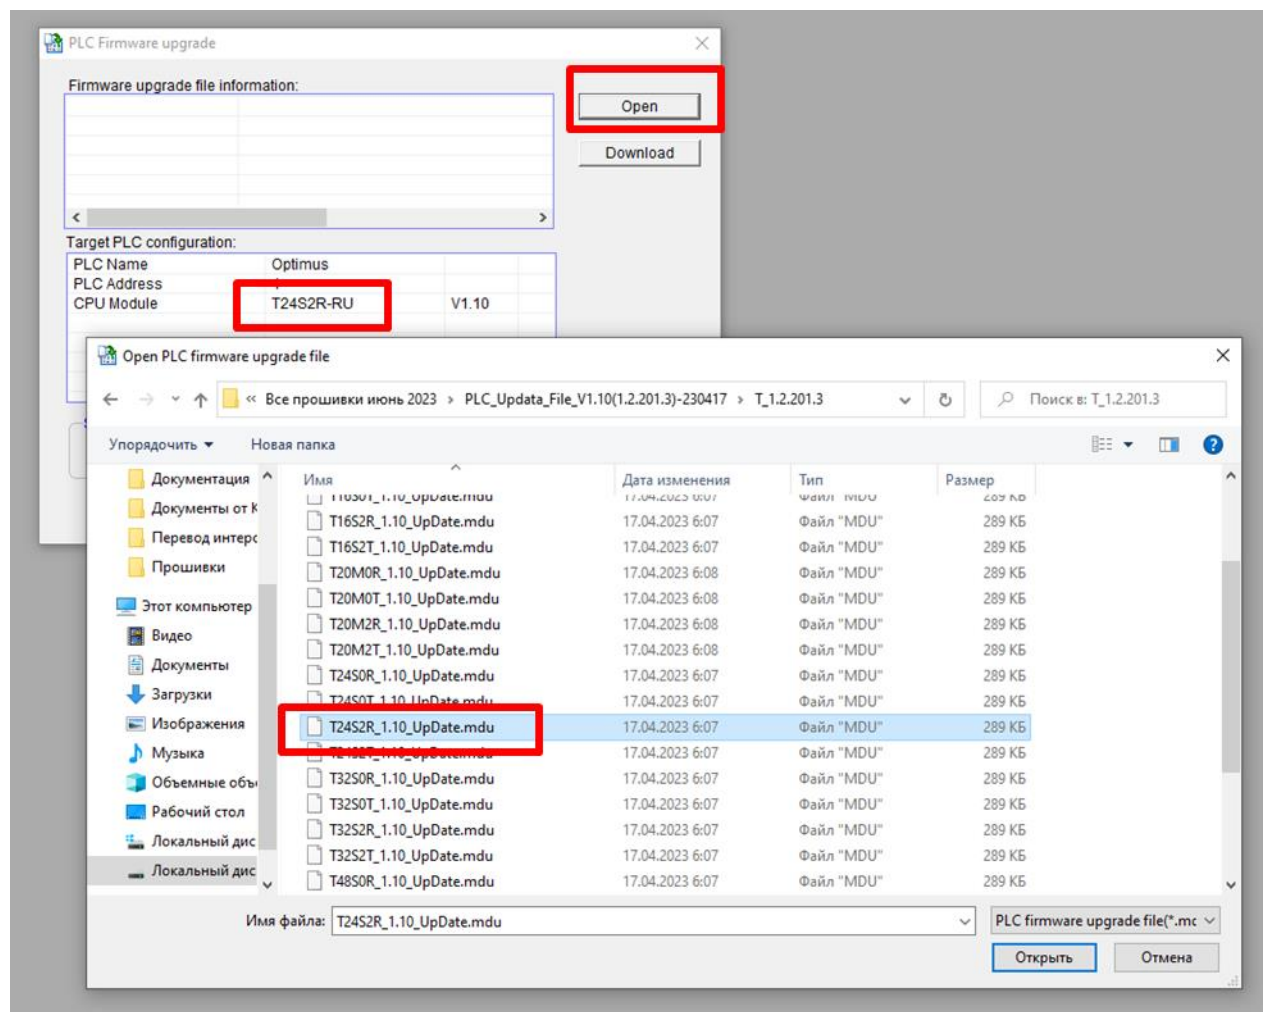

Для начала процесса нажмите кнопку **Upgrade**:

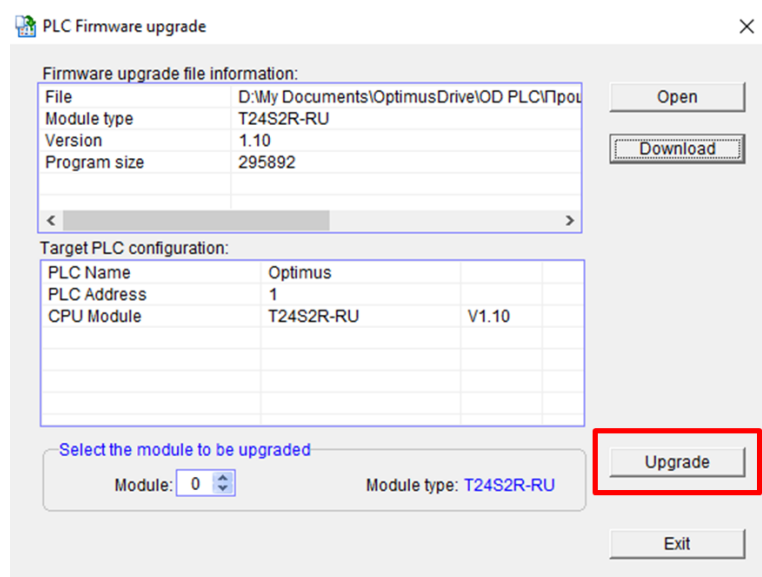

**Необходимо обеспечить непрерывность питания контроллера и компьютера в ходе обновления ПО!**