




Асинхронные двигатели OSM


Энкодерные кабели

Описание контактов комплектного кабеля для подключения энкодера асинхронного двигателя OSM с типом энкодера E4 (5V – Line Driver 2500 имп./оборот)

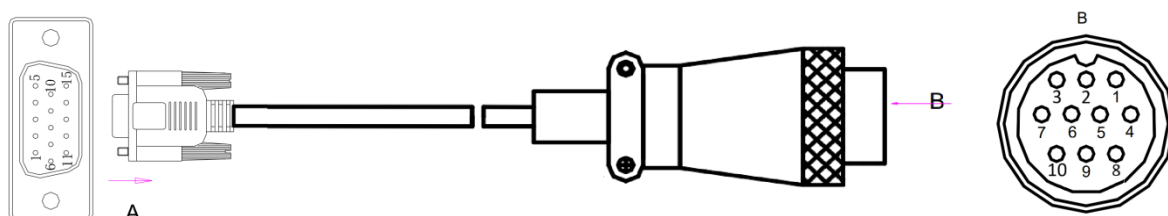


Сигнал	№ контакта разъем A (DB15)	№ контакта разъем B (авиационный разъем)	Примечание
A-	3	4	Витая пара
A+	8	3	
B-	4	6	Витая пара
B+	9	5	
5B	12	1	Витая пара
0B	13	2	
Z-	14	8	Витая пара
Z+	15	7	
РЕ (экран)	Корпус	10	

Описание контактов комплектного кабеля для подключения энкодера асинхронного двигателя OSM с типом энкодера E1 (1V – Sin/Cos 1024 периода/оборот)

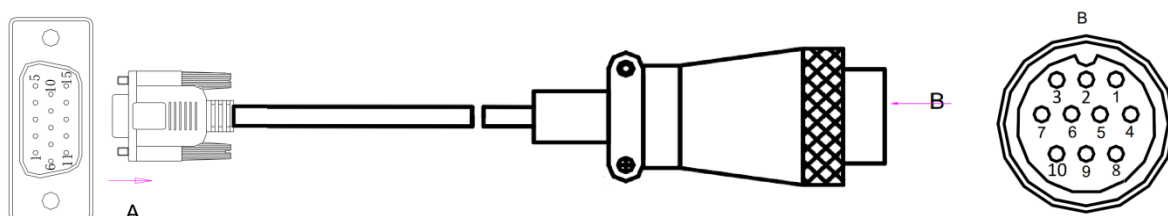

Сигнал	№ контакта разъем A (DB15)	№ контакта разъем B (авиационный разъем)	Примечание
A-	3	4	Витая пара
A+	8	3	
B-	4	6	Витая пара
B+	9	5	
1VCC	12	1	Витая пара
GND	13	2	
Z-	14	8	Витая пара
Z+	15	7	
PE (экран)	Корпус	9	
		10	

Описание контактов комплектного кабеля для подключения энкодера асинхронного двигателя OSM с типом энкодера E5 (7V – Resolver 1024 периода/оборот)

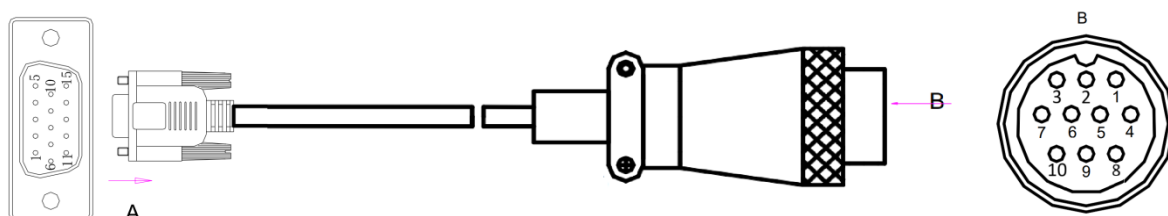

Сигнал	№ контакта разъем A (DB15)	№ контакта разъем B (авиационный разъем)	Примечание
EXC-	3	4	Витая пара
EXC+	8	3	
COS-	4	6	Витая пара
COS+	9	5	
SIN-	14	8	Витая пара
SIN+	15	7	
PE (экран)	Корпус	10	